



SAFEMASTER STS
Sicherheitsschalter- und
Schlüsseltransfersystem
Basiseinheit
M10B01M

DE
EN
FR

Original

0278052

DOLD 
E. DOLD & SÖHNE KG
Postfach 1251 • 78114 Furtwangen • Deutschland
Telefon +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	2
Allgemeine Hinweise	2
Hinweise	2
Produktbeschreibung mechanische Module.....	3
Sicherheitskategorie	3
Mechanisch kodierter Betätiger.....	3
Betätiger J mit Selbstjustierung.....	3
Betätiger CS	3
Doppelte Betätiger.....	3
EG-baumustergeprüft.....	3
Betätiger C mit Winkelausgleich.....	3
CW-Riegel	3
Zuhaltkraft des Betäters.....	3
2 Türen überwachen mit einer Einheit	3
Mechanisch kodierter Schlüssel.....	4
Schlüsselbeschriftung.....	4
Schutz gegen Einsperrung	4
Variable Ausrichtung / Montage.....	4
Leichte Montage	4
Der richtige Schlüssel zum Einsatzfeld	4
Sperrbarer Schlüssel.....	4
Lock Out Tag Out (LOTO).....	4
Modulares und erweiterbares System	4
Montierbar auf Montageplatte.....	4
Ergonomie	5
Verdrahtungslose Absicherung.....	5
Fluchtentriegelung.....	5
Produktbeschreibung.....	7
Zulassungen und Kennzeichen	7
Funktion.....	7
Aufbau und Wirkungsweise	8
Mechanische Schaltstellungen M10B01M.....	9
Technische Daten	10
Bestellbeispiel.....	10
Sicherheitstechnische Kenndaten	10
Varianten und Kombinationsmöglichkeiten.....	11
Maßbild [mm].....	12

Symbol- und Hinweiserklärung



GEFAHR:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



WARNUNG:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT:

Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



INFO:

Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



ACHTUNG:

Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren (SAFEMASTER STS System), Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Hinweise



Gefahr!

Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Gefährdungen müssen ausgeschlossen sein, bevor ein Schlüssel entnommen und der bewegliche Teil der Schutzeinrichtung geöffnet werden kann!



INFO

- Für Informationen bezüglich der Verwendung im System und Validierung gemäß EN ISO 13849-2, siehe SAFEMASTER STS Anwendungsleitfaden.
- Lassen Sie sich bei der Auswahl der Einheiten und Zusammenstellung eines Systems von Spezialisten der **E. DOLD & SÖHNE KG** beraten.



ACHTUNG !

- Um Fehlanwendungen zu vermeiden (beispielweise durch Überlastung, Einbauriegel oder den Einsatz in sauren, basischen oder anderen rauen Umgebungsbedingungen) müssen die Grenzen des Produkts eingehalten werden. Bewerten Sie vorab, ob ihr Anwendungsfall, den Einsatz der robusteren Edelstahlausführung von SAFEMASTER STS nötig macht. Die Anforderungen der Montage- und Betriebsanleitung müssen eingehalten werden.



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Mechanikfachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

Produktbeschreibung mechanische Module

SAFEMASTER STS (Edelstahl) besteht aus Modulen, die individuell kombiniert und an Ihre Anwendung angepasst werden können. Die Modularität erlaubt es, mehrere Einheiten zu einem System aufzubauen bzw. bereits aufgebaute Systeme anzupassen und/oder zu erweitern. Rein mechanische Verriegelungseinheiten lassen sich verdrahtungslos in das Maschinen- und Anlagenkonzept einbinden und sorgen so für eine wirtschaftliche und zuverlässige Absicherung in weitläufigen Applikationen.

Sicherheitskategorie

Bis

**Kat. 4 / PL e
SIL 3**

SAFEMASTER STS Systeme können als Einzellösungen in Anwendungen bis Kategorie 4, Performance Level e nach EN ISO 13849-1 eingesetzt werden.


EG-baumustergeprüft



Product Safety
Functional
Safety
www.tuv.com
ID 0600000000


SAFEMASTER STS Systeme sind Logikeinheiten für Sicherheitsfunktionen gemäß Anhang IV, S21 und sind EG-baumustergeprüft entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.

Mechanisch kodierter Betätiger

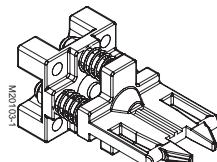


Alle zum SAFEMASTER STS System gehörenden Betätigter sind auch in der Kodierungsstufe mittel, gemäß EN ISO 14119:2013, erhältlich.

Betätiger C mit Winkelausgleich

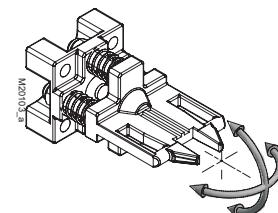


Der C-Betätiger mit einstellbarem Betätigerwinkel ist federnd gelagert. Er kehrt nach einer Belastung in seinen eingestellten Zustand zurück.

Betätiger J mit Selbstjustierung

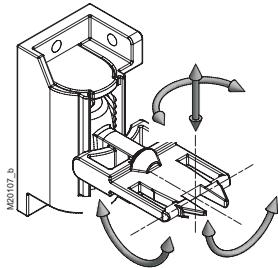


Der J-Betätiger ist in gestecktem Zustand über 4 Freiheitsgrade selbst justierend und behält seinen letzten Ausrichtungszustand bei. Er kann einen Versatz von bis zu 20 mm kompensieren.

CW-Riegel

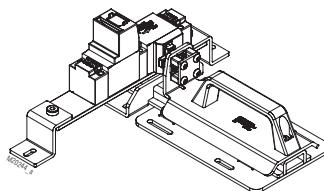


Der CW-Riegel fährt unter die montierte Einheit, wodurch der Schieber zur Absicherung von Drehtüren sowohl mit Links- als auch mit Rechtsanschlag geeignet ist. Er ist so aufgebaut, dass Scherkräfte nicht direkt auf die STS-Einheit einwirken können. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen große Kräfte auf die STS-Einheiten einwirken können, wie z. B. bei Doppelflügeltüren.

Betätiger CS

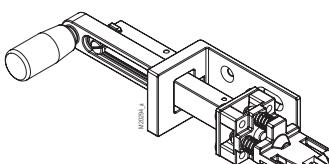


Der CS-Betätiger ist besonders geeignet für raue und schmutzige Umgebungsbedingungen. Außerdem ist der CS-Betätiger für Anwendungen mit hohen Scher- und Zugkräften ausgelegt, so dass Überlastungsbrüche weitgehend ausgeschlossen werden können.

Zuhaltkraft des Betäigers

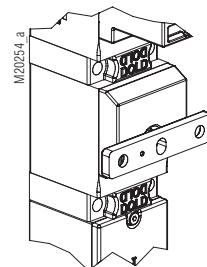


Die Zuhaltkraft F_{zh} gemäß EN ISO 14119:2013 beträgt 4000 N. (Kunststoff-Varianten 2000 N)

Doppelte Betätiger

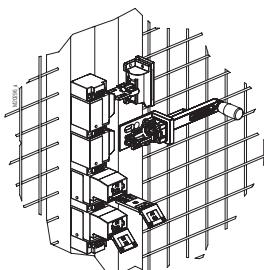


Für Anwendungen mit Kategorie 4, Performance Level e, können SAFEMASTER STS Einheiten auch mit 2 Betätigern ausgestattet werden.

2 Türen überwachen mit einer Einheit

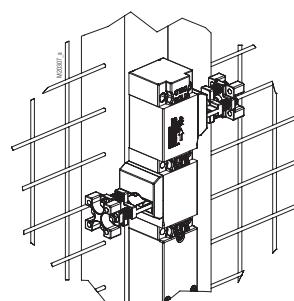


SAFEMASTER STS Einheiten mit doppelten Betätigern können zur Überwachung von 2 sich nebeneinander befindenden Zugängen verwendet werden.

Mechanisch kodierter Schlüssel

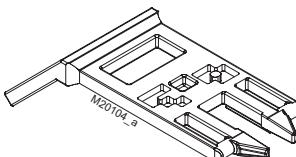


Für die Schlüssel des SAFEMASTER STS Systems stehen über 50.000 Kodierungen zur Verfügung.

Der richtige Schlüssel zum Einsatzfeld

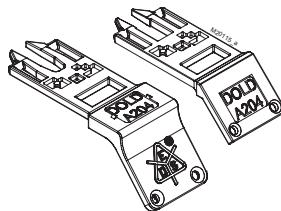


Das SAFEMASTER STS System bietet wahlweise 2 verschiedene Schlüsselausführungen.

Schlüsselbeschriftung

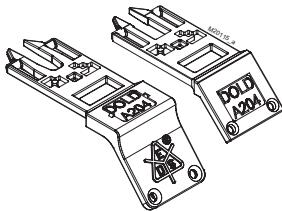


SAFEMASTER STS Schlüssel werden nach Kundenwunsch beschriftet.
Im gesteckten Zustand gut lesbar auf der vorderen Seite oder auf der oberen Seite, wenn der Schlüssel entnommen ist.

Sperrbarer Schlüssel

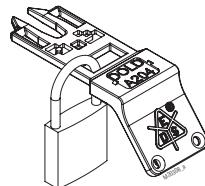


Die Schlüssel des SAFEMASTER STS Systems lassen sich mittels Vorhangeschlösser sperren.

Schutz gegen Einsperrung

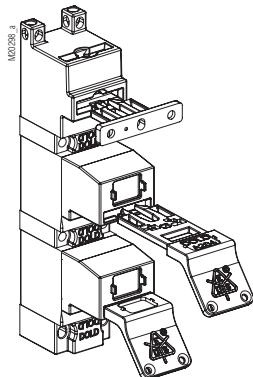


Die Schlüssel können entnommen und in die Anlage als Schutz gegen Einsperrung mitgeführt werden.
Sie dienen auch als Schutz gegen einen unerwarteten Wiederauflauf der Maschine.

Lock Out Tag Out (LOTO)

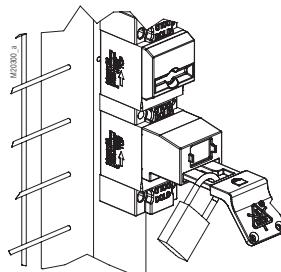


Lock Out Tag Out (LOTO) Vorgänge lassen sich sehr gut in SAFEMASTER STS Systeme integrieren.

Variable Ausrichtung / Montage

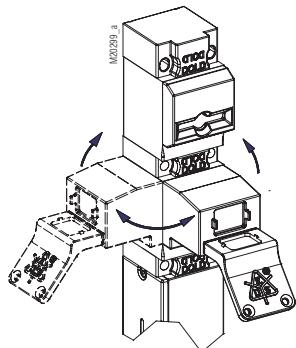


Der modulare Aufbau und das Steckschlüsselprinzip erlauben eine variable Ausrichtung der Module.
Schlüssel und Betätiger lassen sich somit auch seitlich bedienen.

Modulares und erweiterbares System

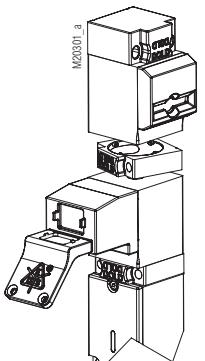

Der modulare Aufbau erlaubt nachträgliche Änderungen der Einheiten oder im System.

Leichte Montage

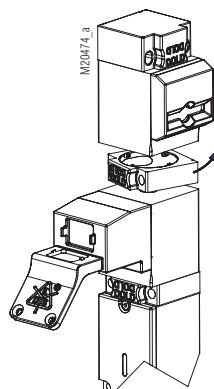


Einheiten lassen sich einfach und leicht über Ringverschlüsse (Bajonettring) montieren.

Montierbar auf Montageplatte




SAFEMASTER STS Einheiten können optional auf Montageplatten geliefert werden.
Die Ausrichtung der Module kann vom Kunden vorgegeben werden.

Ergonomie

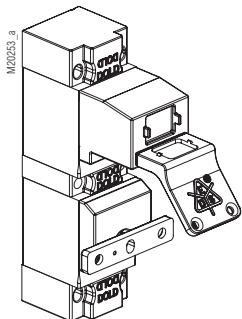


Betätiger können für eine bessere Ergonomie und Reinigung auch unterhalb mechanischer Einheiten montiert werden.

Verdrahtungslose Absicherung

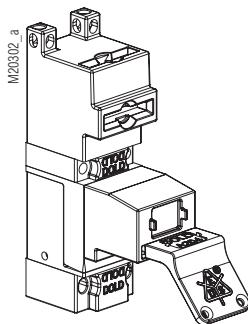

Türen, Hauben und andere Zugänge lassen sich mechanisch und ohne Verdrahtung absichern.

Fluchtentriegelung

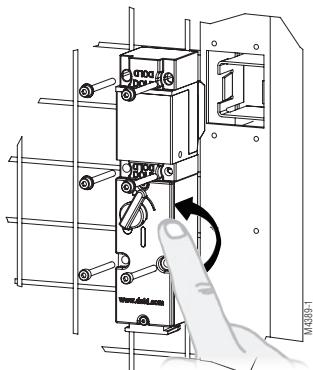


Eine Fluchtentriegelung ermöglicht jeder Zeit ein Verlassen des Gefahrenbereichs.

E. DOLD & SÖHNE KG • D-78120 Furtwangen • Bregstraße 18 • Telefon 0 77 23 / 654-0 • Telefax 0 77 23 / 654-356

e-mail: dold-relays@dold.com • internet: <http://www.dold.com>



0256317

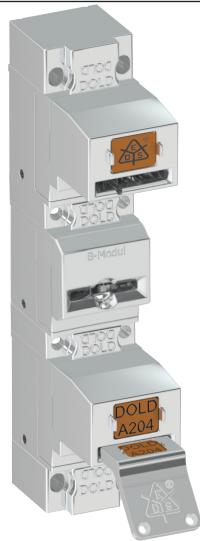

Darstellung im ausgeschalteten Zustand:

1. Schlüssel gesteckt; Betätiger und 2. Schlüssel entnommen

Vorteile STS-System

- EG-Baumusterprüfung entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang IX
- Für Sicherheitsanwendungen bis PLe/Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
- Modulares und erweiterbares System
- Robuste Edelstahlausführung
- Verdrahtungslose mechanische Absicherung
- Vereint Vorteile von Sicherheitsschalter, Zuhaltung und Schlüsseltransfer in einem System
- Einfache Montage durch umfangreiches Zubehör
- Schutz gegen Einsperrung
- Kodierungsstufe niedrig, mittel und hoch nach DIN EN ISO 14119:2014-03

Merkmale

Die Einheit eignet sich besonders für Anwendungen mit:

- Vollkörperzugang (Einsperrungsgefahr)
- Optionale Schlüsselentnahme
- Mehreren abgesicherten Zugängen
- Extrem rauen Umgebungsbedingungen

Zulassungen und Kennzeichen



Produktbeschreibung

Mechanische Zuhaltung mit getrenntem Betätiger und optionaler Schlüsselentnahme.

Zur Absicherung trennender Schutzeinrichtungen, wie Schutztüren und -hauben im Maschinen- und Anlagenbau. Nach dem Stecken des ersten Schlüssels muss der Betätiger entnommen werden, damit der zweite Schlüssel freigegeben wird.

Funktion

Die Einheit M10B01M ist erhältlich mit den Kodierstufen niedrig und mittel gemäß EN ISO14119:2013.

Der zweite Schlüssel kann als Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems oder als persönlicher Schlüssel, d. h. als Schutz gegen Einsperrung und unerwarteten Wiederanlauf verwendet werden. Mehrere Schlüssel ermöglichen die Bedienung mehrerer Einheiten im System oder den Schutz mehrerer Personen. Die M10B01M-Einheit lässt sich dazu sowohl unterhalb als auch oberhalb des Betätigermoduls mit zusätzlichen Schlüsselmodulen erweitern. Die Verwendung von persönlichen Schlüsseln erübrigt im Normalfall die Notwendigkeit einer Fluchtentriegelung (ISO TS19837:2018).

Optional kann diese Einheit mit Vorhängeschlossmodulen, elektrischen Überwachungskontakten oder einer elektromechanischen Freigabe ausgestattet werden.

ACHTUNG!



 Gefährdungen müssen ausgeschlossen sein, bevor ein Schlüssel eingegeben und dann der bewegliche Teil der Schutzeinrichtung geöffnet werden kann!

Optional kann ein weiterer Schlüssel entnommen werden. Die Zuhalteneinheit ist so in ein System zu integrieren und mit einer Steuerung zu verbinden, dass die gefahrbringende Maschine nur bei geschlossener und zugehaltener Schutzeinrichtung laufen kann.

Nach Eingabe eines ersten Schlüssels in das Schlüsselmodul 10 kann der Zugang geöffnet und damit der Betätiger aus dem Betätigermodul B entnommen werden. Nach Entnahme des Betäters ist der erste Schlüssel blockiert und der zweite Schlüssel freigegeben. Wird der zweite Schlüssel aus dem Schlüsselmodul 01 entnommen, ist der Betätiger blockiert. Somit ist ein Fluchtweg sichergestellt. Erst nachdem der zweite Schlüssel und der Betätiger (Zugang verschlossen) dann wieder in ihre Ausgangsposition zurückversetzt wurden, lässt sich der erste Schlüssel wieder entnehmen und die Zuhaltung wird aktiviert.

Mechanische Zuhaltungen werden in Verbindung mit weiteren STS-Einheiten und SAFEMASTER-Produkten im System eingesetzt. Der erste einzugebende Schlüssel kann aus diesen Einheiten stammen (z. B. Freigabe durch vorgesetzte Zuhaltung ZRH01A in Verbindung mit einem Drehzahlwächter UH 5947 oder Stillstandswächter LH 5946). Der zweite optional zu entnehmende Schlüssel kann als Schutz gegen Einsperrung oder zur Bedienfreigabe von weiteren Einheiten (z. B. M10A, M11A, M12M, M10B01M) dienen.

Mechanische Schaltstellungen M10B01M

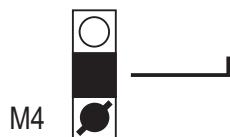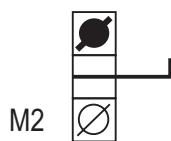

M20263_b

	Schlüssel gefangen	Entnahme nicht möglich
	Schlüssel gesteckt	Entnahme möglich
	Schlüssel entnommen	Einstecken möglich
	Schlüssel entnommen und blockiert	Einstecken nicht möglich
	Betätiger gefangen	Entnahme nicht möglich
	Betätiger gesteckt	Entnahme möglich
	Betätiger entnommen	Einstecken möglich
	Betätiger entnommen und blockiert	Einstecken nicht möglich

Technische Daten

Mechanische Daten

Mechanisches Prinzip:

Translatorische Betätiger- bzw. Schlüsselbewegung wird mittels mechanischer Komponenten in eine rotatorische Bewegung umgesetzt
Edelstahl V4A / AISI 316 / AISI 630
Edelstahl V4A / AISI 316 / AISI 630

Gehäuse: Innenteile:

(gem. EN 10027-2;
1.4401; 1.4404; 1.4542;
1.4301; 1.4310)

Zuhaltkraft:

F_{zh} 4000 N

Bediengeschwindigkeit

min. / max.:

100 / 500 mm/s

Ausgang

Max Schalthäufigkeit:

360/h

Mechanische Lebensdauer:

1×10^6 Schaltspiele

Allgemeine Daten

Temperaturbereich:

- 40°C bis + 100°C
- 40°C bis + 100°C


Lagertemperatur:

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Bis maximal Kat. 4, PL e gemäß DIN EN ISO 13849-1
Nach DIN EN 50041
DIN EN ISO 13849-1:2008
DIN EN ISO 14119:2014-03
EN 60947-5-1:2005
GS-ET-15:2011-02
GS-ET-19:2011-02
GS-ET-31:2010-02

Bestellbeispiel

STS- M 10 B 01 M

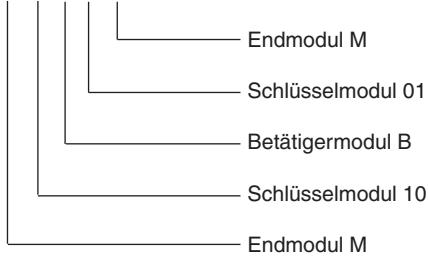

Sicherheitstechnische Kenndaten

Daten geeignet für das PFH_D Summierungsverfahren nach EN ISO 13849-1:2016

Daten gemäß EN ISO 13849-1:2016	M10B01M			M10BB01M
Kategorie	2	3	3	4
PL	d	d	e	e
PFH _D	3,18299E-09	2,05378E-09	1,63371E-09	2,00244E-10
T _{10D}	20	20	20	20
CCF erforderlich	65 ...100	85 ...100	85 ...100	85 ...100
B _{10d}	2×10^6	2×10^6	2×10^6	2×10^6
d _{op} (d/a)	365	365	365	365
h _{op} (h/d)	24	24	24	24
t _{cycle} (h)	1	1	1	1
n _{op}	8760	8760	8760	8760
Diagnose Deckungsgrad DC	60 %	60 %	90 %	99 %
Testinterval	1 / Jahr	1 / Jahr	1 / Monat	1 / Monat

Kategorie 2: Die Voraussetzungen für eine Montage und Einbindung in einer Architektur nach Kategorie 2 muss gegeben sein

Kategorie 3: Die Voraussetzungen für eine Montage und Einbindung in einer Architektur nach Kategorie 3 muss gegeben sein

Kategorie 4: Die Voraussetzungen für eine Montage und Einbindung in einer Architektur nach Kategorie 4 muss gegeben sein, insbesondere müssen 2 Betätiger verwendet werden

PFH_D: Bei Verwendung als „Stand-Alone-Einheit“ (nicht als Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems) gelten die Sicherheitskenntwerte in der oben stehenden Tabelle.

Bei Verwendung als **Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems** gilt:

- PFH_D gesamtes STS-System = SUMME PFH_{D1} + ... PFH_{Dn}

- Niedrigste Kategorie eines Moduls = Kategorie gesamtes STS-System

- Niedrigster DC eines Moduls = DC gesamte STS-Einheit

! Wird die Einheit in ihrem Aufbau verändert, können sich dadurch auch die sicherheitstechnischen Kenndaten verändern.

Varianten und Kombinationsmöglichkeiten

Die Basiseinheiten des SAFEMASTER STS-Systems können aufgrund des modularen Aufbaus kundenspezifisch zusammengestellt bzw. erweitert werden. Daraus ergibt sich eine Vielzahl möglicher Einheiten und Funktionen.

Übersicht der Basiseinheiten

Funktionen	Sicherheitsschalter Bauart 2	Sicherheitsschalter Bauart 2 mit Zuhaltung	Mechanische Einheiten Bauart 2	Mechanische Einheiten mit elektrischer Überwachung	Mechanische Einheiten mit elektrischer Freigabe
Einheiten mit Grundfunktion	SXA SXBM	ZRHA ZRHBM	M10A M10BM MK01M	RX10A RX01BM RXK01M	YRXKM YRXK01M
Einheiten mit einer mechanischen Zuhalte- funktion mittels eines Schlüssels	SX01A SX01BM	ZRH01A ZRH01BM	M11A M11BM MK11M	RX11A RX11BM RXK11M	YRX10A YRX10BM YRX11A YRX11BM
Einheiten mit optionaler Schlüsselfreigabe	SXB01M	ZRHB01M	M10B01M	RX10B01M RX10K01M	YRX10B01M
Einheiten ohne Betätiger	SX01M	ZRH01M	M12M	RX11M	YRX11M

Weiterführende Informationen finden sie in den Datenblättern der Einzelmodule und anderen Basiseinheiten.

Datenblätter

Endmodul M
Schlüsselmodul 01/10
Betätigermodul B



Lassen Sie sich bei der Auswahl der Einheiten und Zusammenstellung eines Systems von Spezialisten der **E. DOLD & SÖHNE KG** beraten.

Maßbild [mm]

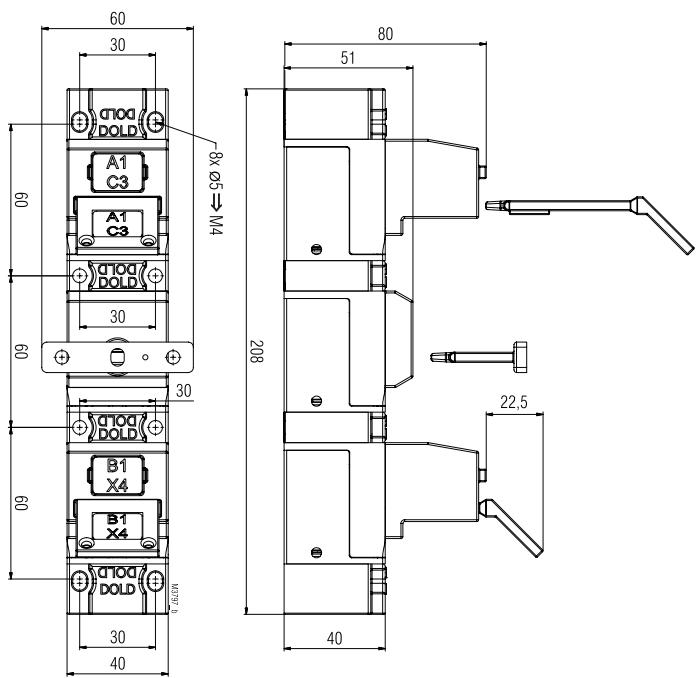


Abbildung: M10B01M
Freimaßtoleranzen $\pm 2\%$

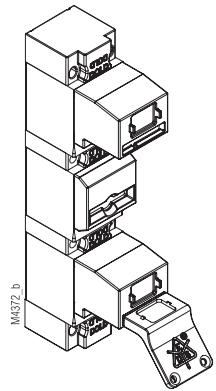


Abbildung: M10B01M



**SAFEMASTER STS
Safety Switch- and
Key Interlock System
Base Unit
M10B01M**

**Translation
of the original instructions**

0278052

DOLD 
E. DOLD & SÖHNE KG
P.O. Box 1251 • D-78114 Furtwangen • Germany
Tel: +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Content

Symbol and Notes Statement.....	14
General Notes	14
Notes	14
Product description mechanical modules.....	15
Safety category.....	15
Mechanically coded actuators	15
Actuator J with self-adjustment.....	15
Actuator CS	15
Double actuators	15
EC type tested.....	15
Actuator C with angle compensation.....	15
CW bolt actuator.....	15
Actuator locking force	15
Monitoring of 2 doors with one unit.....	15
Mechanically coded key.....	16
Key labeling	16
Protection against confinement	16
Variable alignment / assembly.....	16
Easy to assemble	16
The right key to the field of application	16
Lockable key	16
Lock Out Tag Out (LOTO)	16
Modular and expandable system.....	16
Mountable on mounting plate	16
Ergonomics	17
Wireless protection	17
Emergency release.....	17
Product description.....	19
Approvals and Markings	19
Function.....	19
Design and Function.....	20
Mechanical switch positions M10B01M.....	21
Technical Data.....	22
Ordering Example.....	22
Safety Related Data	22
Variants and Combination Options	23
Dimensional Drawing [mm].....	24

Symbol and Notes Statement

DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors (SAFEMASTER STS System), evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

Notes



Risk!

Danger to life or risk of serious injuries.

- Hazards must be ruled out before a key can be entered and the movable part of the guard can then be opened!



INFO

- For information regarding use in the system and validation according to EN ISO 13849-2, see SAFEMASTER STS application guide.
- Take advantage of the advice of the E. DOLD & SÖHNE KG specialists regarding the choice of units and combination of a system.



ATTENTION !

- To avoid wrong usage (e.g. by overload, mounting position or usage in acid, alkaline or other hostile ambient conditions) the limitations of the product have to be observed. Please check in advance if your application requires the usage of the more robust stainless steel model of SAFEMASTER STS. The requirements of the mounting and operating instruction must be fulfilled.



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified mechanic!



Do not dispose of household garbage!

The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

Product description mechanical modules

SAFEMASTER STS (stainless steel) consists of modules that can be individually combined and adapted to your application. The modularity makes it possible to build several units into one system or to adapt and/or extend existing systems as required. Purely mechanical locking units can be integrated wirelessly into the machine and system concept and thus ensure economical and reliable protection in extensive applications.

Safety category

Up to

**Cat. 4 / PL e
SIL 3**

SAFEMASTER STS systems can be used as individual solutions in applications up to category 4, Performance Level e according to EN ISO 13849-1 can be used.


EC type tested



Product Safety
Functional
Safety
www.tuv.com
ID 0600000000


SAFEMASTER STS systems are logic units for safety functions according to Annex IV, S21 and are EC type tested in accordance with legal requirements.

Mechanically coded actuators

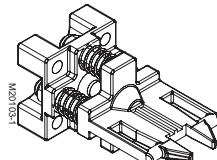


All actuators belonging to the SAFEMASTER STS system are also available in the coding level medium, according to EN ISO 14119:2013.

Actuator C with angle compensation

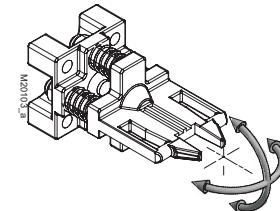


The C actuator with adjustable actuator angle is spring-mounted. It returns to its set state after a load.

Actuator J with self-adjustment

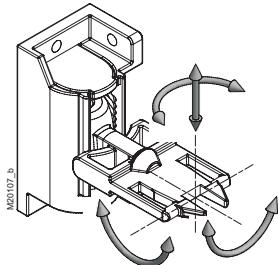


When plugged in, the J actuator is self-adjusting over 4 degrees of freedom and retains its last alignment state. It can have an offset of up to 20 mm to compensate.

CW bolt actuator

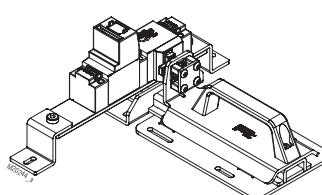


The CW bolt moves under the mounted unit, making the slider suitable for securing hinged doors with both left and right stop. It is designed in such a way that shear forces cannot act directly on the STS unit. It is particularly suitable for applications, where high forces can act on the STS units, e.g. in double swing doors.

Actuator CS

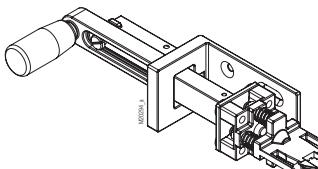

The CS actuator is particularly suitable for harsh and dirty ambient conditions. In addition, the CS actuator is designed for applications with high shear and tensile forces, so that overload breaks can be largely excluded.


Actuator locking force

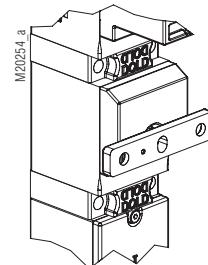

The holding force F_{zh} according to EN ISO 14119:2013 is 4000 N.


(plastic versions 2000 N)

Double actuators

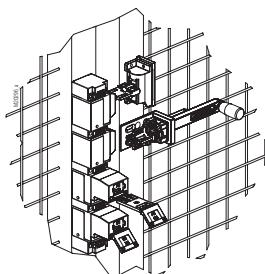


For applications with Category 4, Performance Level e, SAFEMASTER STS units can also be equipped with 2 actuators.

Monitoring of 2 doors with one unit

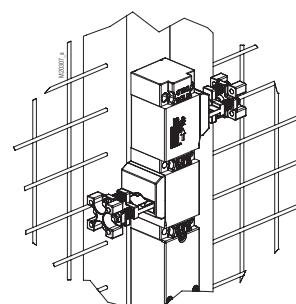


SAFEMASTER STS units with double actuators can be used to monitor 2 adjacent accesses.

Mechanically coded key

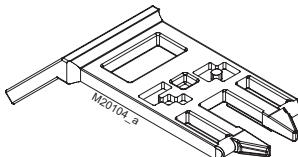


More than 50,000 codes are available for the keys of the SAFEMASTER STS system.

The right key to the field of application

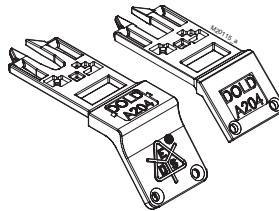


The SAFEMASTER STS system offers 2 different key designs.

Key labeling

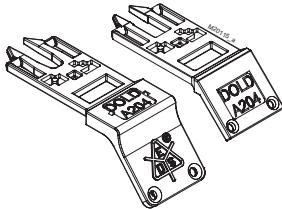


SAFEMASTER STS keys are labeled according to customer requirements.
When plugged in, easily legible on the front side or on the top side when the key is removed.

Lockable key

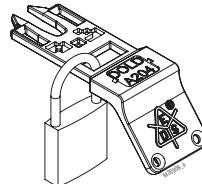


The keys of the SAFEMASTER STS system can be locked with padlocks.

Protection against confinement

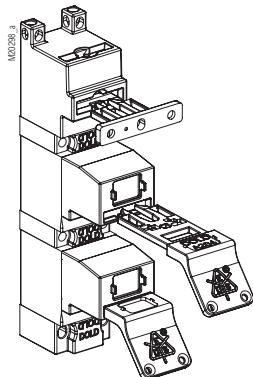


The keys can be removed and carried into the system as protection against lock-in.
They also serve as protection against an unexpected restart of the machine.

Lock Out Tag Out (LOTO)

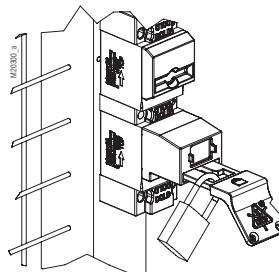


Lock Out Tag Out (LOTO) processes can be very well integrated into SAFEMASTER STS systems.

Variable alignment / assembly

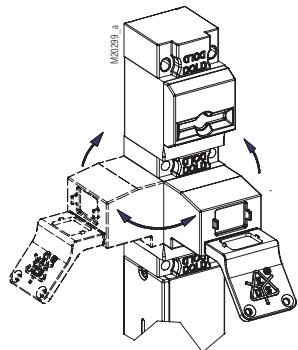


The modular design and the plug-in keys allow a variable alignment of the modules.
Keys and actuators can therefore also be operated from the side.

Modular and expandable system

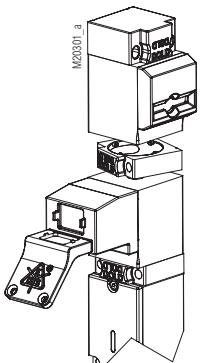

The modular design allows subsequent changes to the units or in the system.

Easy to assemble

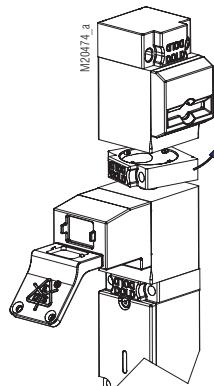


Units can be mounted simple and easily via ring locks (bayonet ring).

Mountable on mounting plate




SAFEMASTER STS units can optionally be supplied on mounting plates.
The alignment of the modules can be specified by the customer.

Ergonomics

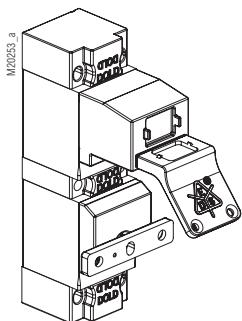


Actuators can also be mounted below mechanical units for better ergonomics and cleaning.

Wireless protection

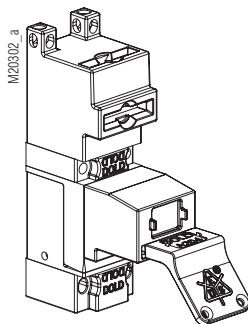

Doors, hoods and other entrances can be secured mechanically and without wiring.

Emergency release

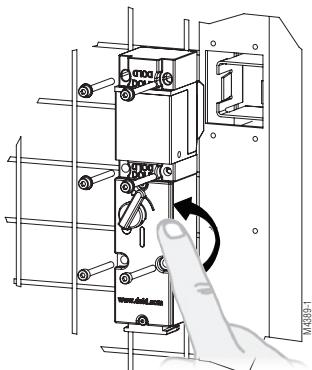

An escape release makes it possible to leave the danger area at any time.

Safety Technique


SAFEMASTER STS

Safety Switch- and Key Interlock System

Basic Unit M10B01M



0258038

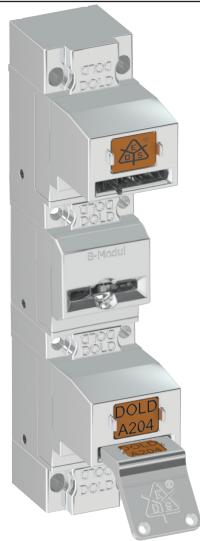

Presentation in the deactivated condition:
1st key inserted; Actuator and 2nd key removed

STS-System Benefits

- EU-Test certificate according to the directive 2006/42/EG, annex IX
- For safety applications up to PLe/Category 4 according to EN ISO 13849-1
- Modular and expandable system
- Rugged stainless steel design
- Wireless mechanical safeguarding
- Combines the benefits of safety switch, solenoid locking and key transfer in a single system
- Easy installation through comprehensive accessories
- Protection against lock-in
- Coding level low, medium, high according to DIN EN ISO 14119:2014-03

Features

- The unit is particularly suitable for applications with:
- Full body access (lock-in danger)
- Optional key removal
- Several secured entries
- Extremely rugged ambient conditions

Approvals and Markings



Product description

Mechanical guard locking with separate actuator and optional key removal. To secure separating guards such as safety gates and hoods in machine and plant engineering. After inserting the first key, the actuator must be removed so that the second key is released.

Function

The M10B01M unit is available with low and medium coding levels according to EN ISO14119:2013.

The second key can be used as part of a key transfer system or as a personal key, i.e. as protection against confinement and unexpected restart. Multiple keys allow the operation of several units in the system or the protection of several people. The M10B01M unit can be expanded with additional key modules both below and above the actuator module. The use of personal keys normally eliminates the need for an escape release (ISO TS19837:2018).

Optionally, this unit can be equipped with padlock modules, electrical monitoring contacts or an electromechanical release.

Attention!






Hazards must be ruled out before a key can be entered and the movable part of the guard can then be opened!

Optionally, another key can be removed. The solenoid locking unit is to be integrated into a system and connected with a control unit so that the hazardous machine can run only when the guard is locked and closed.

After entering a first key into key module 10 the actuator can be removed from actuator module B and the access can thus be opened. The first key is blocked and the second key released after removing the actuator. The actuator is blocked when the second key is removed from key module 01. This ensures an escape route. Only after the second key and the actuator (access is locked) were returned to their starting position can the first key be removed again and the solenoid locking is activated.

Mechanical guard locks are in the system in connection with additional STS units and SAFEMASTER products. The first key to be entered may originate from these units (e.g. release through upstream solenoid locking ZRH01A in connection with a speed monitor UH 5947 or standstill monitor LH 5946). The second key, optionally to be removed, can serve as protection against lock-in or for the operating release of additional units (e.g. M10A, M11A, M12M, M10B01M).

Mechanical switch positions M10B01M

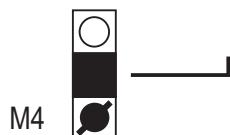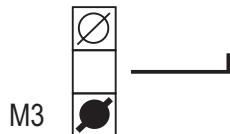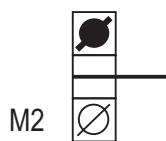

M20263_b

	Coded key captive	Removal not possible
	Coded key plugged	Removal possible
	Coded key extracted	Plugging possible
	Coded key extracted and blocked	Plugging in not possible
	Actuator captive	Removal not possible
	Actuator plugged	Removal possible
	Actuator extracted	Plugging in possible
	Actuator extracted and blocked	Plugging in not possible

Technical Data

Mechanical Data

Mechanical principle:	Translatory actuator or key movement is converted into rotational movement by mechanical components
Enclosure:	Stainless steel V4A / AISI 316 / AISI 630
Internal parts:	Stainless steel V4A / AISI 316 / AISI 630 (acc. to EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)
Holding force:	F _{zh} 4000 N
Operating speed min. / max.:	100 / 500 mm/s
Output	


Max. switching frequency:	360/h
Mechanical life:	1 x 10 ⁶ switching cycles

General Data

Temperature range:	- 40°C to + 100°C
Storage temperature:	- 40°C to + 100°C
Intended use:	Up to max. cat. 4, PL e according DIN EN ISO 13849-1
Mounting:	According to DIN EN 50041
Test principles:	DIN EN ISO 13849-1:2015 DIN EN ISO 14119:2014-03 DIN EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2015-05 GS-ET-19:2015-05 GS-ET-31:2010-02

Ordering Example

STS- M 10 B 01 M

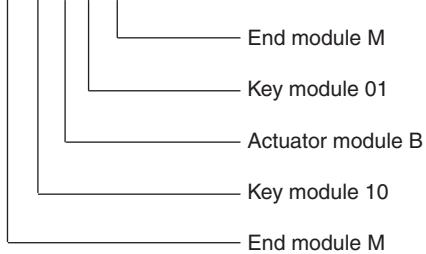

Safety Related Data

Data suitable for the PFH_D summation method according to
EN ISO 13849-1:2016

Data suit- able for the EN ISO13849-1: 2016	M10B01M			M10BB01M
Category	2	3	3	4
PL	d	d	e	e
PFH _D	3.18299E-09	2.05378E-09	1.63371E-09	2.00244E-10
T _{10D}	20	20	20	20
CCF required	65 ... 100	85 ... 100	85 ... 100	85 ... 100
B _{10d}	2 x 10 ⁶			
d _{op} (d/a)	365	365	365	365
h _{op} (h/d)	24	24	24	24
t _{cycle} (h)	1	1	1	1
n _{op}	8760	8760	8760	8760
Diagnostics Coverage ratio DC	60 %	60 %	90 %	99 %
Test interval	1 / Jahr	1 / Jahr	1 / Monat	1 / Monat

Category 2: The prerequisites for installation and integration into a category 2 architecture must be met

Category 3: The prerequisites for installation and integration into a category 3 architecture must be met

Category 4: The prerequisites for installation and integration into a category 4 architecture must be met, in particular 2 actuators must be used

PFH_D: When used as a „stand-alone unit“ (not as part of a key transfer system), the safety parameters in the table above apply

When used as part of a **key transfer system**:

- PFH_D total STS system = SUM PFH_{D1} + ... PFH_{Dn}

- Lowest category of a module = category of whole STS system

- Lowest DC of a module = DC entire STS unit

If the design of a unit is changed, the safety-related data may also change.

Variants and Combination Options

Because of their modular design the basic units of the SAFEMASTER STS System can be combined and expanded according to customer requests. This allows for a variety of possible units and functions.

Overview of the basic units

Functions	Safety switches design type 2	Safety switches design type 2 with solenoid lock	Mechanical units design type 2	Mechanical units with electrical monitoring	Mechanical units with electrical release
Units with standard function	SXA SXBM	ZRHA ZRHB M	M10A M10BM MK01M	RX10A RX01BM RXK01M	YRXKM YRXK01M
Units with mechanical lock and forced key extraction	SX01A SX01BM	ZRH01A ZRH01BM	M11A M11BM MK11M	RX11A RX11BM RXK11M	YRX10A YRX10BM YRX11A YRX11BM
Units with optional key extraction	SXB01M	ZRHB01M	M10B01M	RX10B01M RX10K01M	YRX10B01M
Units without actuator	SX01M	ZRH01M	M12M	RX11M	YRX11M

For additional information refer to the data sheets of the individual modules and other basic units.


Data sheets

End module M
Key module 01/10
Actuator module B




Take advantage of the advice of the **E. DOLD & SÖHNE KG** specialists regarding the choice of units and combination of a system.

Dimensional Drawing [mm]

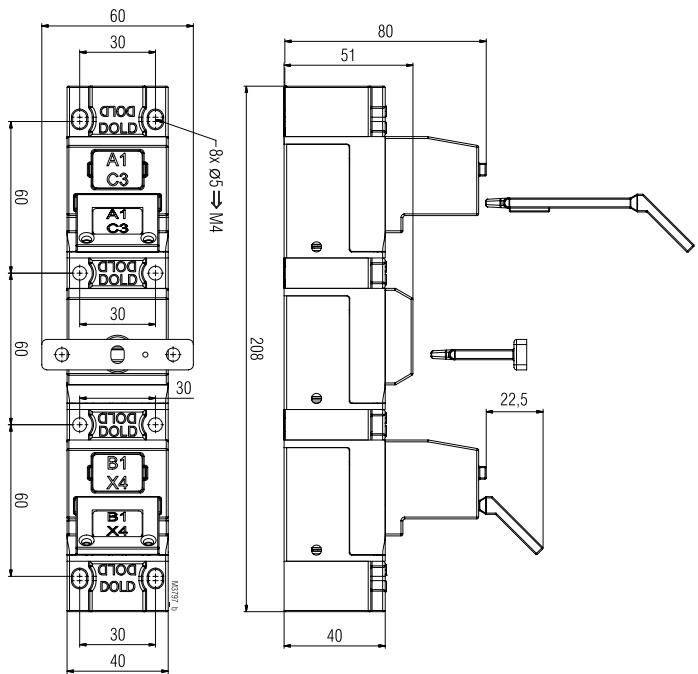

M10B01M
Clearance tolerances $\pm 2\%$

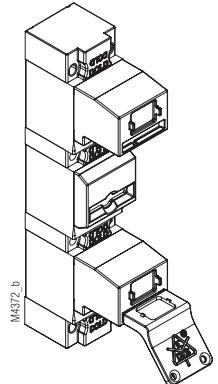

M10B01M



SAFEMASTER STS
Système de serrures de sécurité
et de transfert de clés
Unité de base
M10B01M

**Traduction
de la notice originale**

0278052

DOLD

E. DOLD & SÖHNE KG
B.P. 1251 • 78114 Furtwangen • Allemagne
Tél. +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Table des matières

Explication des symboles et remarques.....	26
Remarques	26
Notes	26
Description du produit modules mécaniques.....	27
Catégorie de sécurité	27
Actionneur codé mécaniquement.....	27
Actionneur J avec auto-ajustement	27
Actionneur CS	27
Actionneurs doubles	27
Type d'essai CE.....	27
Actionneur C avec compensation d'angle	27
CW Verrou coulissant	27
Force de verrouillage de l'actionneur.....	27
2 portes de surveillance avec un seul appareil.....	27
Clé à codage mécanique	28
Etiquetage des touches	28
Protection contre le confinement	28
Alignement / montage variable	28
Facile à assembler.....	28
La bonne clé pour le domaine d'application	28
Clé verrouillable	28
Étiquette de verrouillage (LOTO)	28
Système modulaire et extensible.....	28
Montage sur plaque de montage.....	28
Ergonomie	29
Protection sans fil	29
Déverrouillage d'urgence.....	29
Description du produit.....	31
Homologations et sigles	31
Fonction	31
Réalisation et fonctionnement	32
Position de l'interrupteur mécanique M10B01M	33
Caractéristiques techniques	34
Exemple de commande.....	34
Données techniques sécuritaires	34
Variantes et possibilités de combinaison	35
Dimensions [mm].....	36

Explication des symboles et remarques

DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs (SAFEMASTER STS Système) ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

Notes



Risque!

Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Tous les dangers doivent être exclus avant qu'une clé puisse être retirée et ensuite que la partie mobile du protecteur puisse être ouverte !



INFO

- Pour plus d'informations sur l'utilisation dans le système et la validation selon la norme EN ISO 13849-2, voir le guide d'application SAFEMASTER STS
- Laissez-vous conseiller par les spécialistes **E. DOLD & SÖHNE KG** pour le choix des unités et la composition d'un système.



ATTENTION !

- Les limites d'utilisation ne doivent pas être dépassées, afin d'éviter les erreurs d'application (par exemple : surcharge, mauvais montage, contact avec acides ou bases ou autres environnement rudes). Veuillez évaluer en fonction de l'application si l'utilisation de notre système safemaster STS tout inox, n'est pas préférable. Les conditions d'utilisation sont spécifiées en notre **manuel d'utilisation**.



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un mécanicien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

Description du produit modules mécaniques

SAFEMASTER STS (acier inoxydable) se compose de modules qui peuvent être combinés individuellement et adaptés à votre application. La modularité permet d'intégrer plusieurs unités dans un système ou d'adapter et/ou d'étendre les systèmes existants selon les besoins. Les unités de fermeture purement mécaniques peuvent être intégrées sans fil dans le concept de la machine et de l'installation et assurent ainsi une protection économique et fiable dans des applications étendues.

Catégorie de sécurité

Jusqu'à

**Cat. 4 / PL e
SIL 3**

Les systèmes SAFEMASTER STS peuvent être utilisés en tant que solutions individuelles dans des applications jusqu'à la catégorie 4, niveau de performance e en fonction de la norme EN ISO 13849-1 peut être utilisée.


Type d'essai CE



Product Safety
Functional
Safety
www.tuv.com
ID 0600000000


Les systèmes SAFEMASTER STS sont des unités logiques pour les fonctions de sécurité conformément à l'annexe IV, S21. Type CE testé conformément aux exigences légales.

Actionneur codé mécaniquement

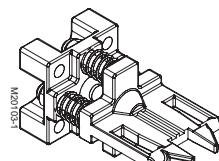


Tous les actionneurs du système SAFEMASTER STS sont également disponibles au niveau du codage. selon la norme EN ISO 14119:2013.

Actionneur J avec auto-ajustement

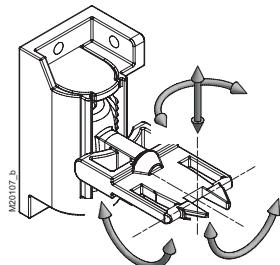


Lorsqu'il est branché, l'actionneur s'ajuste automatiquement sur 4 degrés de liberté et conserve son dernier état d'alignement. Il peut avoir un décalage allant jusqu'à 20 mm pour compenser.

Actionneur CS

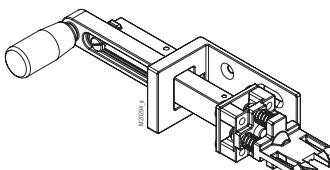


L'actionneur CS est particulièrement adapté aux conditions ambiantes difficiles et sales. En outre, l'actionneur CS est le suivant conçu pour des applications avec des forces de cisaillement et de traction élevées, de sorte que les ruptures de surcharge peuvent être largement exclues.

Actionneur C avec compensation d'angle

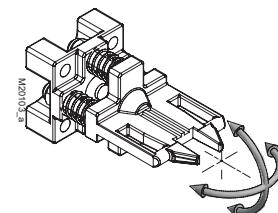


L'actionneur C à angle d'actionneur réglable est monté sur ressort. Il revient à son état initial après une charge.

CW Verrou coulissant

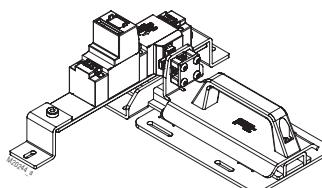


Le boulon CW se déplace sous l'unité montée, ce qui permet de fixer les portes battantes avec des butées à gauche et à droite. Il est conçu de telle manière que les forces de cisaillement ne peut pas agir directement sur l'unité STS. Il est particulièrement adapté aux applications, où des forces élevées peuvent agir sur les unités STS, par exemple dans les portes battantes doubles.

Force de verrouillage de l'actionneur

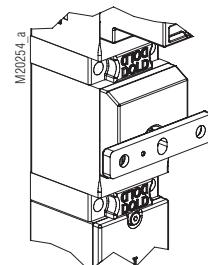


La force de maintien F_{zh} selon EN ISO 14119:2013 est de 4000 N. (versions en plastique 2000 N)

Actionneurs doubles

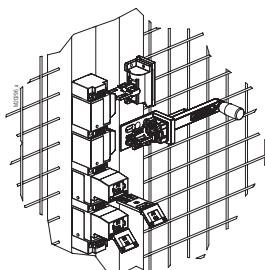


Pour les applications catégorie 4, avec le niveau de performance e, les unités SAFEMASTER STS peuvent également être équipées de 2 actionneurs.

2 portes de surveillance avec un seul appareil

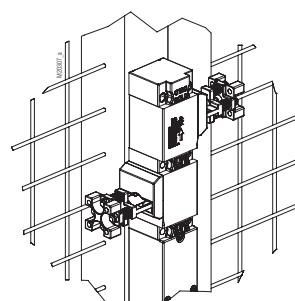


Les SAFEMASTER STS avec actionneurs doubles peuvent être utilisés pour surveiller 2 accès adjacents.

Clé à codage mécanique

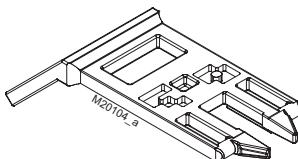


Plus de 50 000 codes sont disponibles pour les clés du système SAFEMASTER STS.

Etiquetage des touches

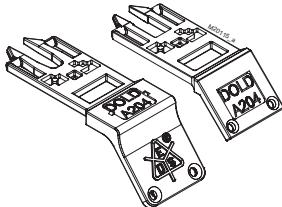


Les clés SAFEMASTER STS sont étiquetées selon les exigences du client.
Lorsqu'il est branché, il est facilement lisible sur la face avant ou sur la face supérieure lorsque la clé est retirée.

Protection contre le confinement

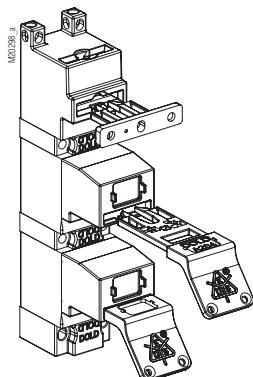


Les clés peuvent être retirées et transportées dans le système comme protection contre le verrouillage.
Ils servent également de protection contre un redémarrage inattendu de la machine.

Alignment / montage variable

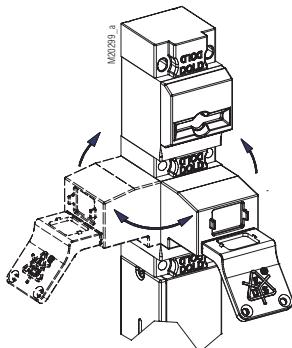


La conception modulaire et le principe de la clé à douille permettent un alignement variable des modules. Les touches et les actionneurs peuvent donc également être actionnés latéralement.

Facile à assembler

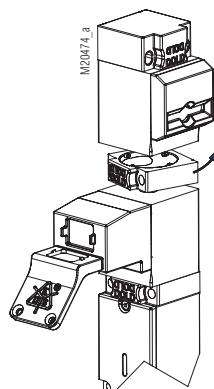


Les unités peuvent être montées facilement et facilement à l'aide d'une baïonnette (anneau à baïonnette).

La bonne clé pour le domaine d'application

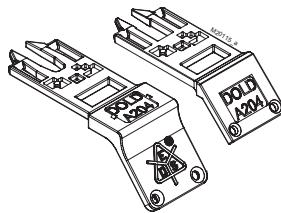


Le système SAFEMASTER STS offre 2 types de clés différentes.

Clé verrouillable

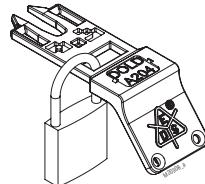


Les clés du système SAFEMASTER STS peuvent être verrouillées à l'aide de cadenas.

Étiquette de verrouillage (LOTO)

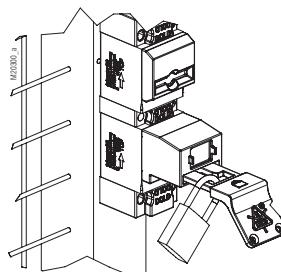


Les processus de verrouillage des étiquettes (LOTO) peuvent être très bien intégrés dans les systèmes SAFEMASTER STS.

Système modulaire et extensible

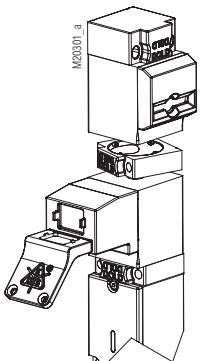


La conception modulaire permet des changements ultérieurs aux unités ou dans le système.

Montage sur plaque de montage

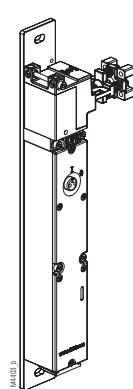


Les SAFEMASTER STS peuvent être fournis en option sur des plaques de montage.
L'alignement des modules peut être spécifié par le client.

Ergonomie

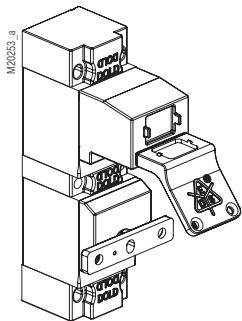


Les actionneurs peuvent également être montés sous les unités mécaniques pour une meilleure ergonomie et un meilleur nettoyage.

Protection sans fil

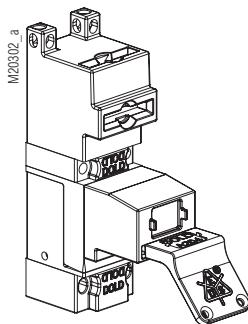

Les portes, capots et autres entrées peuvent être sécurisés mécaniquement et sans câblage.

Déverrouillage d'urgence

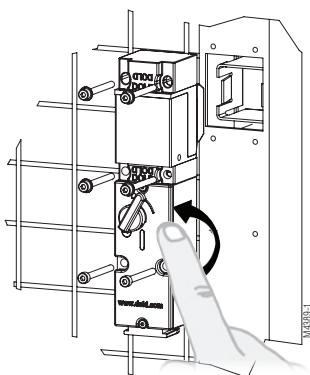

Un déverrouillage de secours permet de quitter la zone dangereuse à tout moment.

E. DOLD & SÖHNE KG • D-78120 Furtwangen • Bregstraße 18 • Téléphone 0 77 23 / 654-0 • Télifax 0 77 23 / 654-356

e-mail : dold-relays@dold.com • internet: <http://www.dold.com>

Technique de sécurité

SAFEMASTER STS

Système de serrures de sécurité et de transfert de clés

Unité de base M10B01M



Représentation à l'arrêt :

1^{re} Clé insérée ; actionneur et 2^e clé retirés

Description du produit

Verrouillage mécanique avec actionneur séparé et retrait de clé en option. Pour la sécurisation des protecteurs tels que les portes et les capots de protection dans le domaine de la construction de machines et d'installations. Après avoir inséré la première clé, l'actionneur doit être retiré pour que la deuxième clé soit relâchée.

Avantages du système STS

- Certificat d'examen CE de type correspondant à la directive machine 2006/42/CE, annexe IX
- Pour les applications de sécurité jusqu'à PLe/catégorie 4 selon EN/ISO 13849-1
- Système modulaire et extensible
- Version robuste en acier inoxydable
- Sécurisation mécanique sans câblage
- Réunit les avantages des interrupteurs de sécurité, du verrouillage et du transfert de clés dans un seul système
- Montage facile grâce aux nombreux accessoires
- Protection contre l'emprisonnement
- Classe de codage faible, moyenne et haute selon DIN EN ISO 14119:2004-03

Propriétés

L'unité convient particulièrement pour les applications avec :

- Passage de tout le corps (risque d'emprisonnement)
- Retrait optionnel de la clé
- Plusieurs accès sécurisés
- Conditions environnantes extrêmement rudes

Homologations et sigles



Fonction

L'unité M10B01M est disponible avec des niveaux de codage bas, moyen et haut selon EN ISO14119:2013.

La deuxième clé peut être utilisée comme partie d'un système de transfert de clés ou comme clé personnelle, c'est-à-dire comme protection contre le confinement et le redémarrage inattendu. Les touches multiples permettent le fonctionnement de plusieurs unités dans le système ou la protection de plusieurs personnes. L'unité M10B01M peut être complétée par des modules de touches supplémentaires en dessous et au-dessus du module d'actionneur. L'utilisation de clés personnelles élimine normalement la nécessité d'un déverrouillage de secours (ISO TS19837:2018).

En option, cette unité peut être équipée de modules de cadenas, de contacts de surveillance électrique ou d'un déclencheur électromécanique.

ATTENTION !







Les dangers doivent être exclus avant de pouvoir insérer une clé et ensuite ouvrir la partie mobile du protecteur !

En option, il est également possible de retirer une clé supplémentaire. L'unité de verrouillage STS doit être intégrée dans un système et reliée à la commande de telle manière que la machine dangereuse puisse uniquement fonctionner si la zone est maintenue fermée.

Lorsque la première clé a été insérée dans le module à clé 10, l'accès peut être ouvert et l'actionneur peut être retiré du module d'actionneur B. Lorsque l'actionneur a été retiré, la première clé est bloquée et la deuxième est libérée. Lorsque la deuxième clé a été retirée du module à clé 01, l'actionneur est bloqué. De cette façon, une issue de secours est assurée. Lorsque la deuxième clé et l'actionneur (accès fermé) sont revenus dans leur position de départ, la première clé peut à nouveau être retirée et le verrouillage est activé.

Les gâches mécaniques sont utilisés dans le système en combinaison avec d'autres unités STS et des produits SAFEMASTER. La première clé à insérer peut provenir de ces unités (par ex. validation par verrouillage en amont ZRH01A en combinaison avec un capteur de vitesse UH 5947 ou un détecteur de vitesse nulle LH 5946). La deuxième clé en option à retirer peut servir de protection contre l'emprisonnement ou pour l'autorisation de contrôle d'unités supplémentaires (par ex. M10A, M11A, M12M, M10B01M).

Position de l'interrupteur mécanique M10B01M

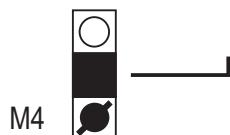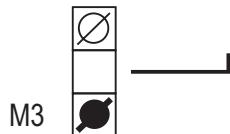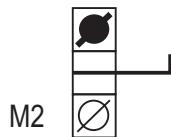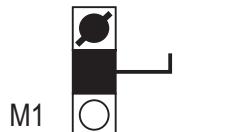

M20263_b

	Clé codée captif	Démontage impossible
	Clé codée repliée	Démontage possible
	Clé codée énlevée	Branchemet possible
	Clé codée énlevée et bloquée	Branchemet impossible
	Actionneur captif	Démontage impossible
	Actionneur repliée	Démontage possible
	Actionneur énlevée	Branchemet possible
	Actionneur énlevée et bloquée	Branchemet impossible

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

Principe mécanique:	L'actionneur translatoire ou le mouvement de la clé est converti en un mouvement rotatif par des composants mécaniques.
Boîtier:	Acier inox V4A / AISI 316 / AISI 630
Éléments internes:	Acier inox V4A / AISI 316 / AISI 630 (gem. EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)
Force de maintien:	F _{zh} 4000 N
Vitesse d'actionnement min. / max.:	100 / 500 mm/s

Sortie


Fréq. de commutation max.:	360/h
Longévité mécanique:	1 x 10 ⁶ manoeuvres

Caractéristiques générales

Plage de températures:	- 40°C jusqu'à + 100°C
Température de stockage:	- 40°C jusqu'à + 100°C
Utilisation conforme aux instructions:	Jusqu'à Cat. 4, PL e max. DIN EN ISO 13849-1 Selon DIN EN 50041
Montage:	DIN EN ISO 13849-1:2015
Bases d'essai:	DIN EN ISO 14119:2014-03 DIN EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2015-05 GS-ET-19:2015-05 GS-ET-31:2010-02

Exemple de commande

STS- M 10 B 01 M

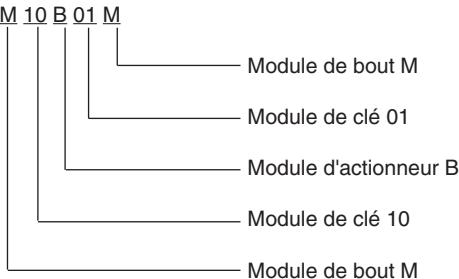

Données techniques sécuritaires

Données adaptées à la méthode de sommation PFH_D selon EN ISO 13849-1:2016

Data suitable for the EN ISO 13849-1: 2016	M10B01M			M10BB01M
Category	2	3	3	4
PL	d	d	e	e
PFH _D	3,18299E-09	2,05378E-09	1,63371E-09	2,00244E-10
T _{10D}	20	20	20	20
CCF required	65 ... 100	85 ... 100	85 ... 100	85 ... 100
B _{10d}	2 x 10 ⁶			
d _{op} (d/a)	365	365	365	365
h _{op} (h/d)	24	24	24	24
t _{cycle} (h)	1	1	1	1
n _{op}	8760	8760	8760	8760
Diagnostics Coverage ratio DC	60 %	60 %	90 %	99 %
Intervalle de test	1 / an	1 / an	1 / mois	1 / mois

Catégorie 2: Les conditions préalables à l'installation et à l'intégration dans une architecture de catégorie 2 doivent être remplies

Catégorie 3: Les conditions préalables à l'installation et à l'intégration dans une architecture de catégorie 2 doivent être remplies

Catégorie 4: Les conditions préalables à l'installation et à l'intégration dans une architecture de catégorie 4 doivent être remplies, en particulier 2 actionneurs doivent être utilisés

PFH_D: Les paramètres des sécurité du tableau ci-dessus s'appliquent lorsqu'il s'agit d'une „unité autonome“ (ne faisant pas partie d'un système de transfert de clés)

Lorsqu'il est utilisé dans **le cadre d'un système de transfert de clés**:

- PFH_D total système STS = SUM PFH_{D1} + ... PFH_{Dn}
- Catégorie inférieure d'un module = catégorie du système STS complet
- DC le plus bas d'un module = DC unité STS entière



En cas de modification de la conception de l'appareil, les données techniques sécuritaire peuvent également changer.

Variantes et possibilités de combinaison

Les unités de base du système SAFEMASTER STS peuvent être assemblées voire étendues de manière spécifique au client en raison de la structure modulaire.

Vue d'ensemble des unités de base

Fonctions	Interrupteur de sécurité type 2	Interrupteur de sécurité type 2 avec verrouillage	Unités mécaniques type 2	Unités mécaniques avec surveillance électronique	Unités mécaniques avec déclenchement électrique
Unités avec fonction de bas	SXA SXBM	ZRHA ZRHBM	M10A M10BM MK01M	RX10A RX01BM RXK01M	YRXKM YRXK01M
Unités avec verrouillage mécanique par une clé	SX01A SX01BM	ZRH01A ZRH01BM	M11A M11BM MK11M	RX11A RX11BM RXK11M	YRX10A YRX10BM YRX11A YRX11BM
Unités avec retait optionnel de la clé	SXB01M	ZRHB01M	M10B01M	RX10B01M RX10K01M	YRX10B01M
Unités sans actionneur	SX01M	ZRH01M	M12M	RX11M	YRX11M

Vous trouverez de plus amples informations dans les fiches techniques relatives aux modules individuels et aux autres unités de base.

Fiches techniques

Module de bout M
Module à clé 01/10
Module d'actionneur B



Laissez-vous conseiller par les spécialistes **E. DOLD & SÖHNE KG** pour le choix des unités et la composition d'un système.

Dimensions [mm]

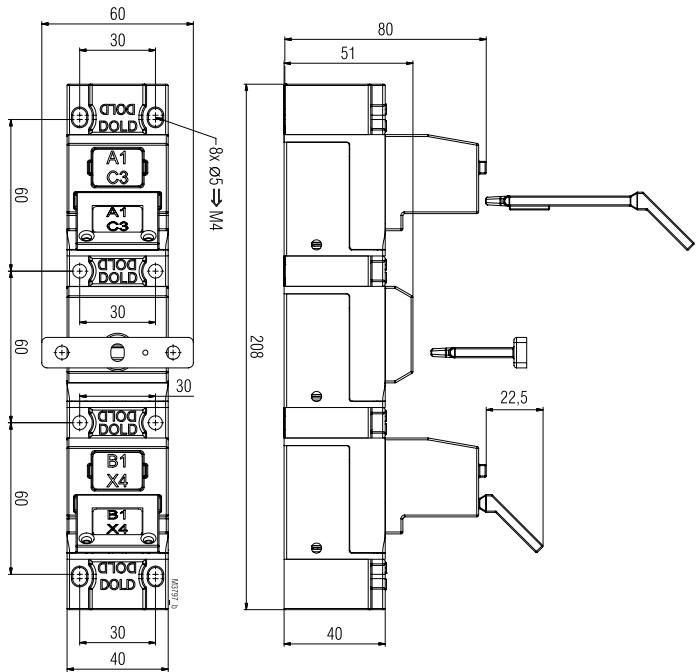


Illustration: M10B01M
Tolérances générales $\pm 2\%$

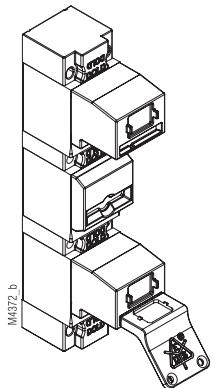


Illustration: M10B01M